


Bedienungsanleitung

Ruftonlautstärke und Rufton einstellen

1. Drücken Sie kurz im Ruhemodus (Sprechen und Video aus) die Menütaste (4).
Das Menü für die Einstellung erscheint im Display.

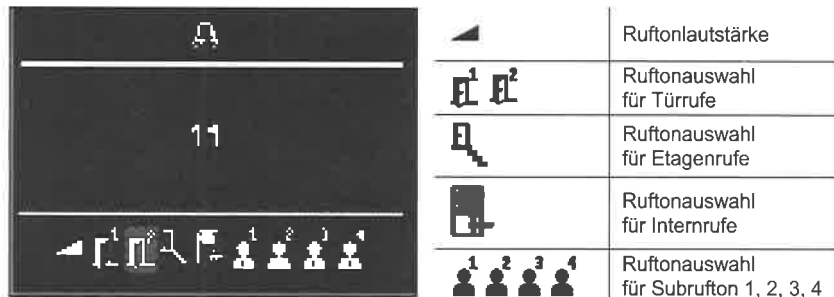

2. Drücken Sie kurz die Menütaste (4) erneut, um zum nächsten Parameter zu gelangen.
3. Drücken Sie kurz die Menüsteuertaste AUF (5) oder AB (6), um den Parameter-Wert zu verändern.
4. Das Menü wird nach 10 Sek. automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird.
Oder: Drücken Sie kurz die Funktionstaste (3), um das Menü abzuschalten.

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für weitere Funktionen wie:
Parallelbetrieb mehrerer Video-Innensprechstellen, Internsprechen, Rufumleitung,
Türöffnerautomatik, Sperren der Rufausschalttaste –
fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.


Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Bedienungsanleitung

Video-Innensprechstelle ecoos

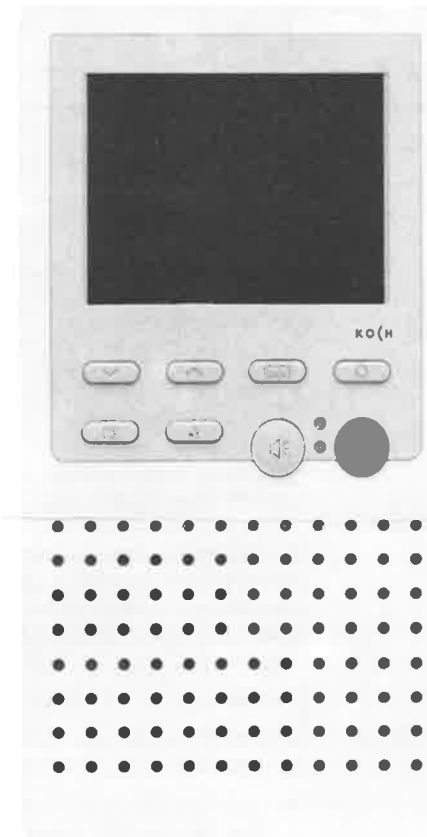


Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf durch verschiedene, programmierbare Ruftöne (siehe Ruftöne programmieren / Seite 4).
Die grüne LED Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.
Das Bild wird bei Türruf automatisch aufgeschaltet.

Bedienungsanleitung

Geräteübersicht

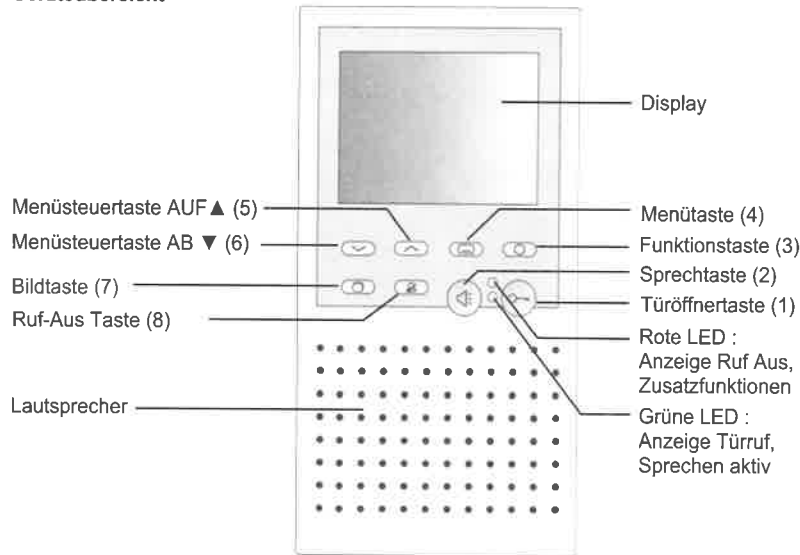

Bedienung

- | | |
|--|---|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none"> Sprechtaste (2) kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.
Wird die Sprechtaste (2) länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus =
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen: Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher) |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none"> Sprechtaste (2) kurz drücken oder automatische Abschaltung nach 120 Sek. oder 4 Sek. nach Betätigung der Türöffnertaste |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none"> Türöffnertaste (1) kurz drücken |
| Bild einschalten / Bild steppen | <ul style="list-style-type: none"> Bildtaste (7) kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek. |
| Türruf ausschalten
Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none"> Ruf-Aus Taste (8) kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet Ruf-Aus Taste (8) kurz drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none"> siehe Seite 4 (Einstellung Ruftonlautstärke) |
| Funktionstaste ○ (3) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtschalten – Standardeinstellung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) <input type="checkbox"/> Internsprechen <input type="checkbox"/> Türmatik <input type="checkbox"/> Rufumleitung |

Bedienungsanleitung

Das Display

Die Einblendung des Videobildes erfolgt sofort nach dem Drücken der Sprechtaste (2), der Bildtaste (7) oder nach Empfang eines Türrufes.

Symbole im Display :

Die Einblendung der Symbole im Display erfolgt automatisch.

Wird die Sprechtaste (2) gedrückt, werden die Symbole nach 3 Sek. wieder ausgeschaltet.



05	Bild von Kamera AS-Adresse (zBsp. mit AS-Adresse 05)
	Ruftonausgabe abgeschaltet
	Rufumleitung aktiviert
	Türmatik aktiviert

Bildkontrast, -helligkeit und Farbintensität einstellen

- Drücken Sie kurz im Ruhemodus (Sprechen und Video aus) die Sprechtaste (2) oder die Bildtaste (7). Das Bild von der Video-Aussensprechstelle erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie kurz die Menütaste (4). Das Menü für die Einstellung wird eingeblendet.



	Kontrast
	Helligkeit
	Farbintensität

- Drücken Sie kurz die Menütaste (4) erneut, um zum nächsten Parameter zu wechseln.
- Drücken Sie kurz die Menüsteuertaste AUF (5) oder AB (6), um den Parameter-Wert zu verändern. Die Änderung wird sofort auf dem Videobild sichtbar.
- Das Menü wird nach 10 Sek. automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. Oder: Drücken Sie kurz die Funktionstaste (3), um das Menü abzuschalten.